


OBS! Denna snabbinstruktion innehåller ett kort sammandrag över personliftens användning och ersätter inte personliftens instruktionsbok.



Läs instruktionsboken och försäkra dig om att du har förstått alla dess instruktioner och varningar innan du använder personliften.

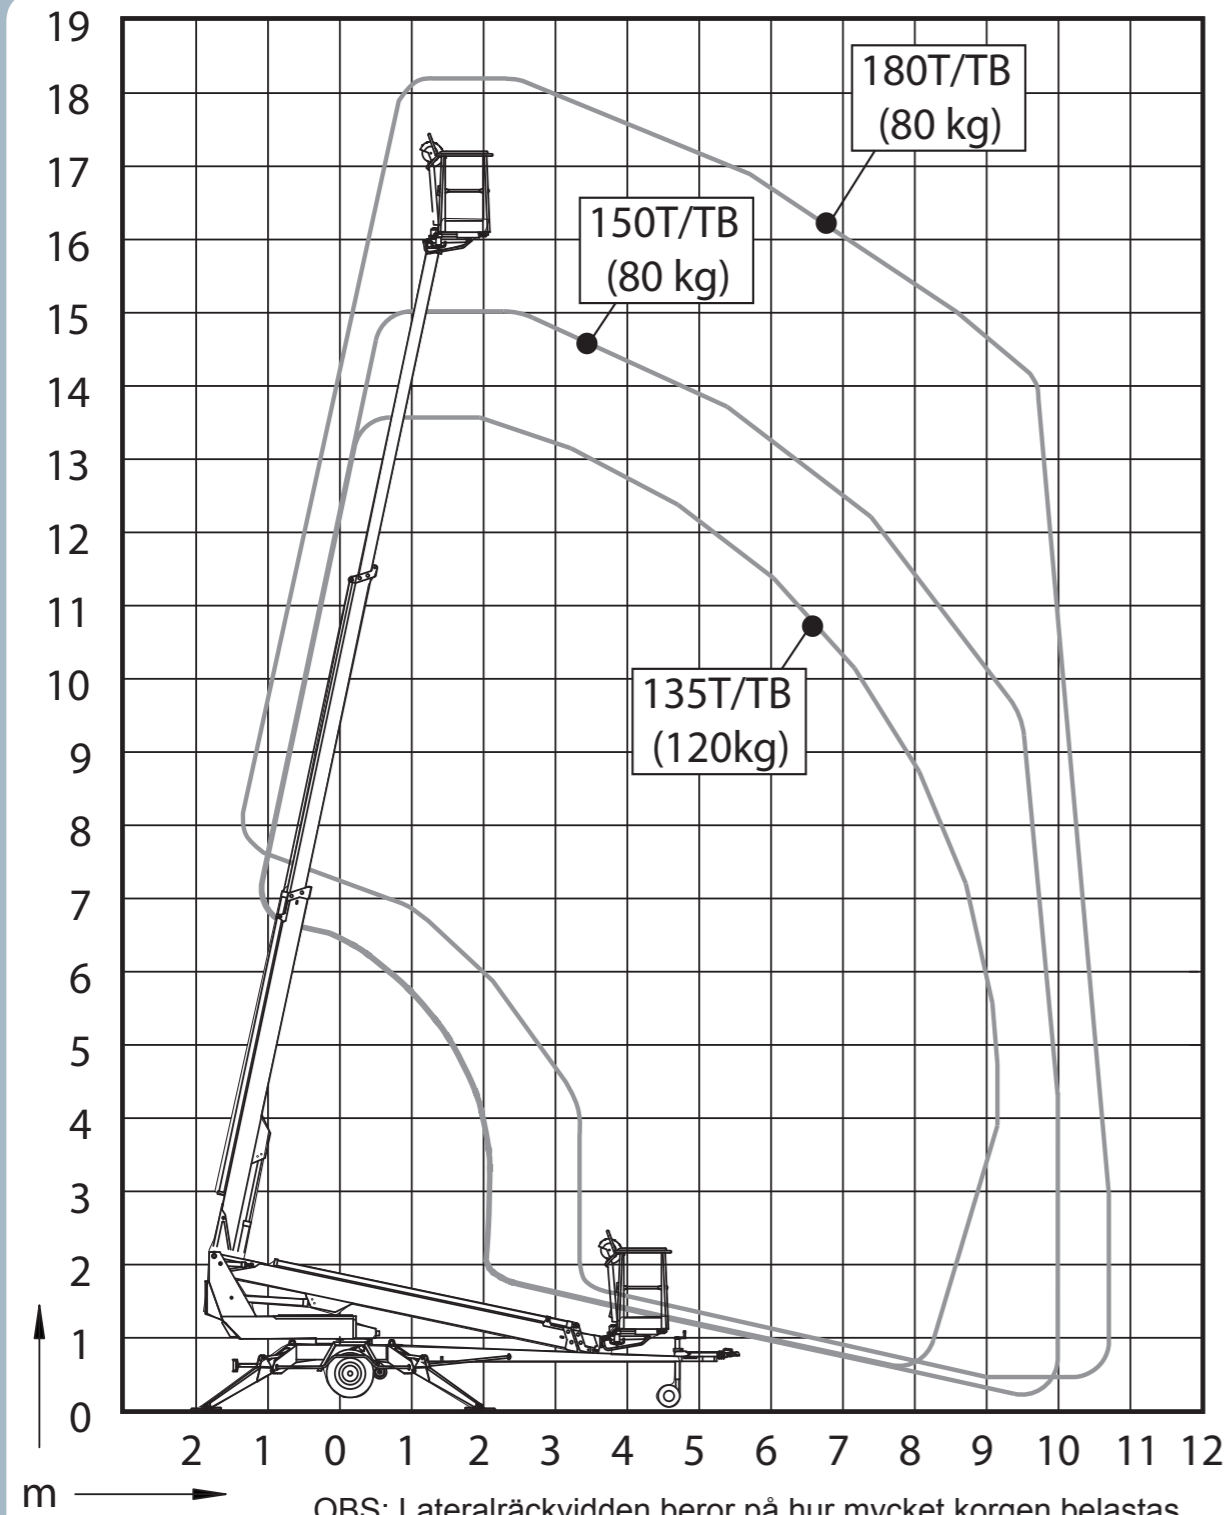

	135T	150T	180T
Vikt	1765 kg	1835 kg	1945 kg
Transporthöjd	2,16 m	2,24 m	2,18 m
Transportbredd	1,78 m	1,78 m	1,78 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m	3,8 / 4,2 m	3,8 / 4,2 m
Maximal korgkapacitet	215 kg	215 kg	215 kg

PERSONLIFTENS FUNKTIONER

Bomrotation: obegränsad
Korgrotation: 90°

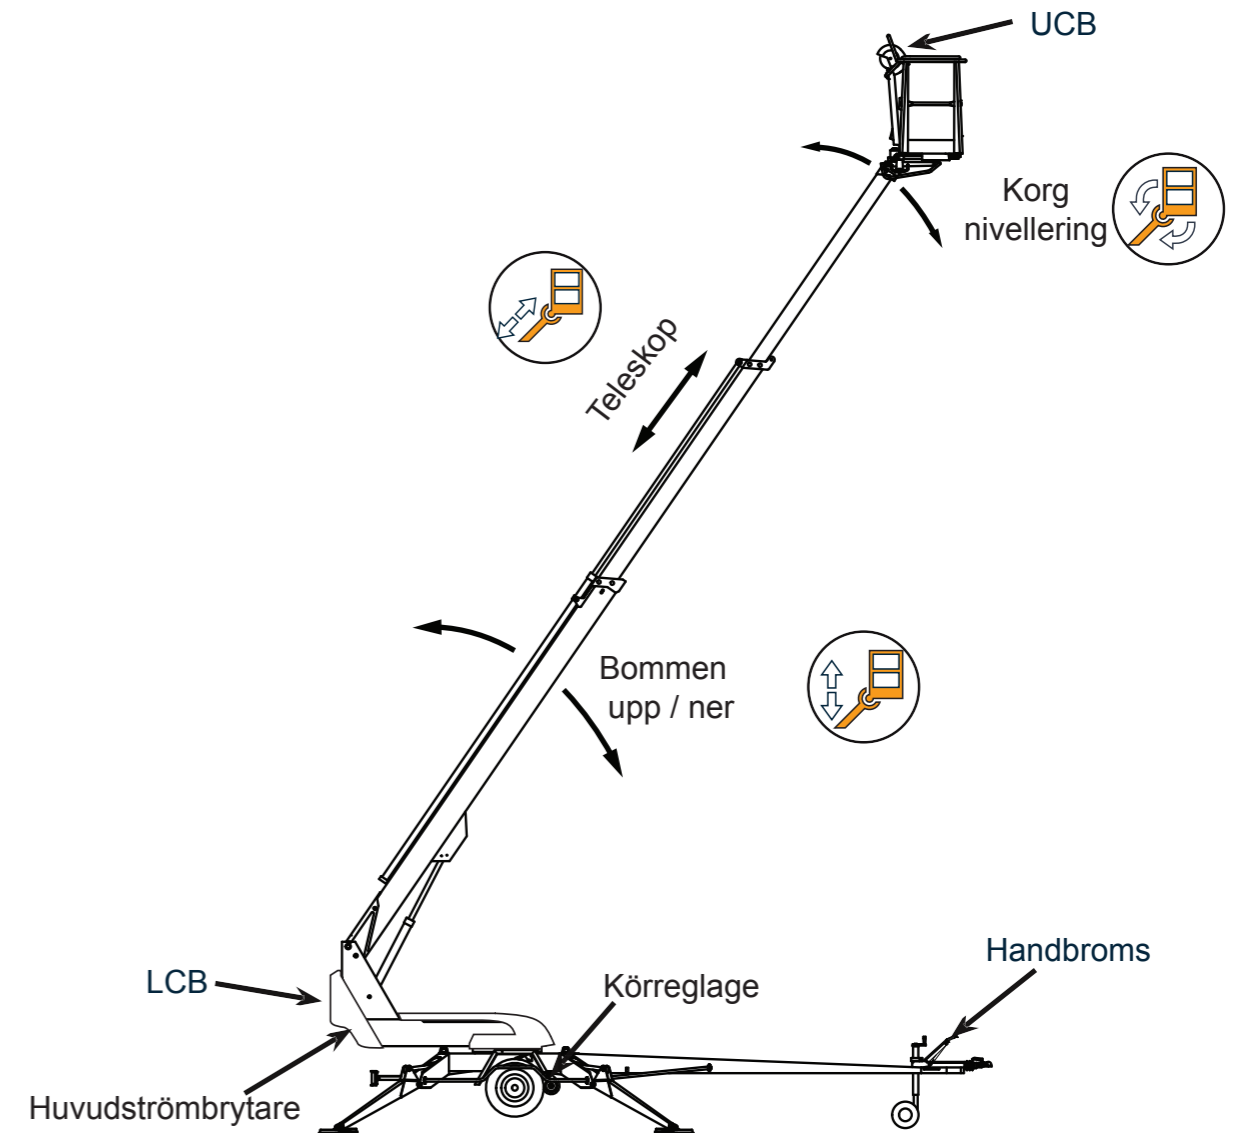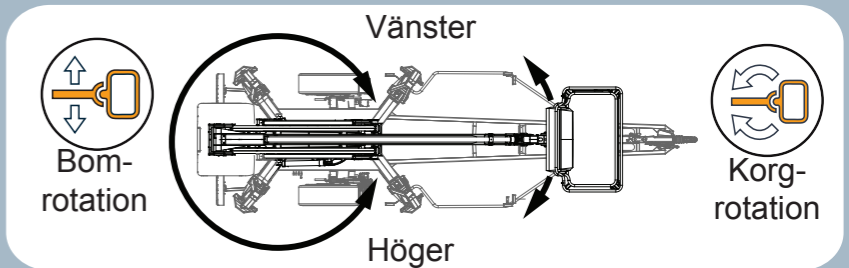


DAGLIGA KONTROLLER

- Granska korgens, bommarnas och chassits skick
- Granska att däcken är fyllda och hela
- Granska belysningen och att den fungerar
- Kontrollera hydraulikoljan och granska hydraulikslangar, rör och kopplingar
- Granska säkerhetsgränserna
- Granska att nödsänkning, nödstopp och ljudsignaler fungerar
- Granska att alla dekaler och skyltar sitter på plats och att de är hela och läsbara
- Granska att instruktionsboken följer med personliften och att den är läsbar

ARBETA TRYGGT



Säkerhetsfunktionernas reglage:

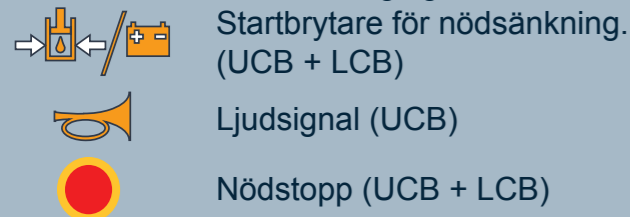

- Snabbinstruktionen ersätter inte instruktionsboken. Läs instruktionsboken innan du använder personliften
- Den som använder personliften bör ha fyllt 18
- Använd aldrig en skadad personlift
- Personliften får inte användas i temperaturer under -20°C eller i vindhastigheter över 12,5 m/s
- Personliften får inte användas som liftkran
- Se till att arbetsområdet är fritt
- Överskrid inte den maximala korgkapaciteten
- Hämta aldrig last uppifrån med liften
- Maximal lateralbelastning: 400 N

KRAFTKÄLLOR



Nätspänning Bensinmotor (option) Batteri för nödsänkning



Choke

I 0 Motor start / stopp

Beakta vid användning med olika kraftkällor:

- Aggregatet startar inte medan liften är ansluten till nätspänning
- Vid användning med nätspänning: maximal kabellängd 25 meter (2,5m² kabel), säkring 10 A
- Se till att batterierna hinner få tillräcklig laddning under körning med aggregat eller nätspänning.
- Driftspänningen är fränkopplad automatiskt om över 1 timme har förflutit sedan el- eller förbränningsmotorn senaste var i gång. Åter aktivering med startknappen.
- Om motorn vägrar starta: granska att ingen av nödstopsbrytarna har fastnat i nedtryckt läge.


BOGSERING OCH KÖRNING MED KÖRREGLAGEN MED LIFTEN I TRANSPORTLÄGE

Personliften får flyttas endast i transportläge

- Bommen ska vila på bomstödet
- Fäst alla skydd för reglagen
- Lift stödbenen helt
- Inga föremål får ligga på chassit eller i korgen
- Granska att elkabeln är fränkopplad eller att den är tillräckligt lång



Bogsering av personliften

- Anslut dragkula och vajer
- Koppla till elkabeln och granska belysningen
- Lossa handbromsen
- Höj stödhjulet
- Granska att inte körreglaget är aktiverat

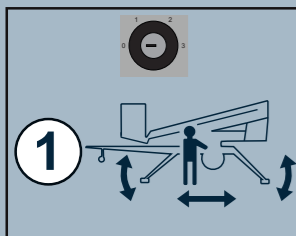


Körning med körreglage

- Väljaren ska stå i läge "1"
- Ställ körreglaget i körläge
- Lossa handbromsen
- Använd reglaget för att köra personliften
- Se upp för elkablar

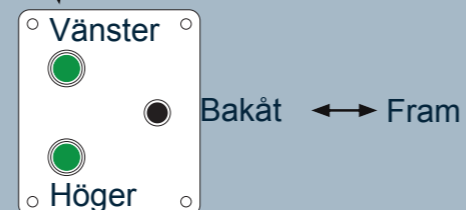
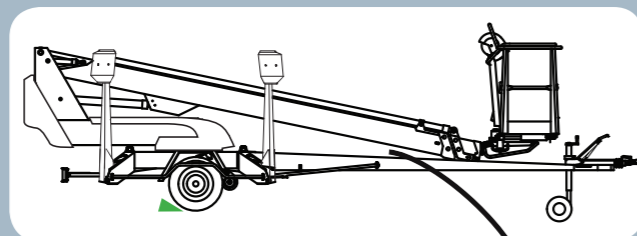


LIFTENS STÖDPOSITION

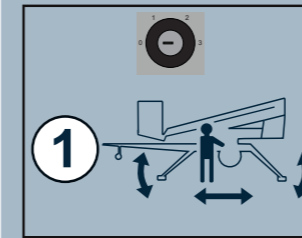

Maximal stödbenbelastning

- 135T: 11300 N (1150 kg)
- 150T: 12800 N (1300 kg)
- 180T: 16800 N (1700 kg)

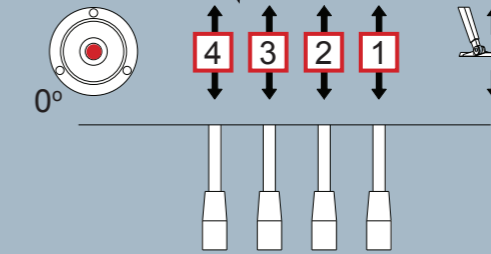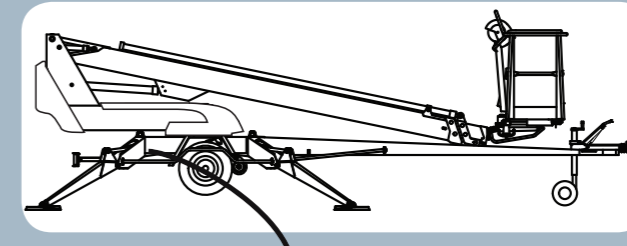


OBS! Stödbenen kan inte manövreras när bommen inte vilar på bomstödet.

Stödben

- Granska att underlaget är tillräckligt slätt och stadigt. Använd stödbensplattor vid behov
- Sänk de främre stödbenen
- Sänk de bakre stödbenen
- Nivellera personliften
- Bubblan i vattupasset ska ligga innanför den inre ringen
- Granska att däcken inte vilar på marken


MANÖVRERING MED MARKREGLAGE (LCB)

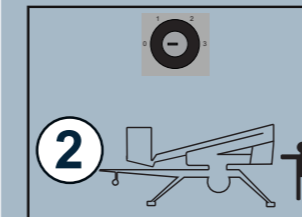


Varningslampor:

- Stödbenen är belastade och bommen får användas.
- Överbelastning eller belastning vid räckviddsområdets gräns.

Så fort stödbenen vilar stadigt mot underlaget kan markreglageenheten användas även för bommanövrering.

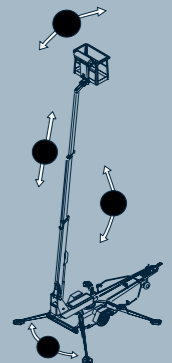



MANÖVRERING I KORGEN (UCB)

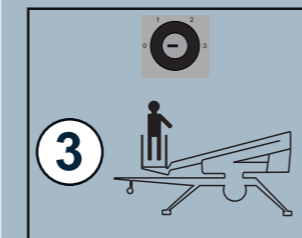

Varningslampor:

- Belastningen sker inom räckviddsområdet.
- Överbelastning eller belastning vid räckviddsområdets gräns.

Reglagesymboler:

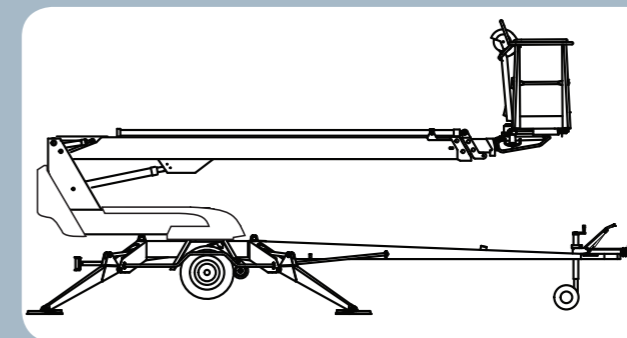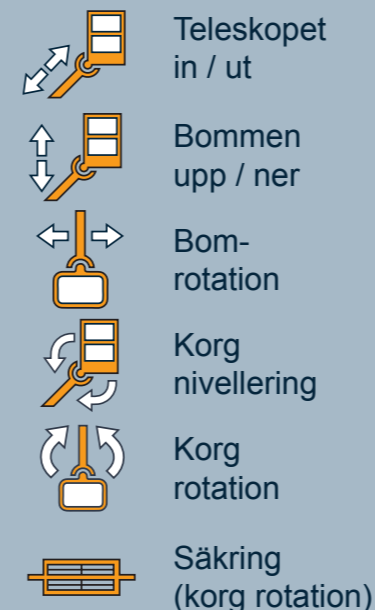

Innan användning

- Utför de dagliga serviceåtgärderna
- Granska stödbenen och chassinivelleringen
- Granska att nödstopp och nödsänkning fungerar
- Granska arbetsomgivningen

Under användning

- Övervaka personliftens riskområde
- Se upp för högspänningsledningar
- Kliv inte upp på korgräcket
- Fäll inte föremål från korgen
- Om varningslampan för överbelastning tänds, för in teleskopet tills korgen igen är inom funktionsområdet

OBS! Bommen kan manövreras endast när stödbenen vilar stadigt mot underlaget.