


### 三、Varoitus

1. Käyttäessä tätä tikasta, se tulisi sijoittaa tasaiselle maalle.

Kallistuman tulisi olla 75 astetta (kuva 12.)

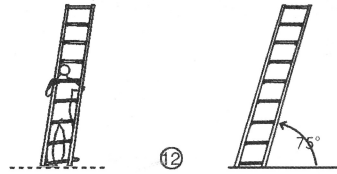

2. Ennen tikkaille kiipeämistä, varmista että tikas on vakaa ja että kaikki kytkimet ovat lukittu.



(kuva 13,14.)

3. Älä koske kytkimiin kun tikas on käytössä.

4. Kun seisot tikkaillla, älä kurottaudu tikkaiden ulkopuolelle jotta tasapaino ei järkkyisi.


(kuva 15)



5. Varoitus! Tikas on johtavasta materiaalista.


Älä koske sähköjohtoihin tai sähköä johtaviin paikkoihin.

(kuva 16)

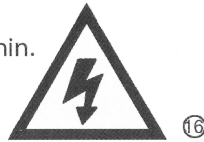

6. Tikkaiden maksimikantavuus on 150 kg.

(kuva 17)

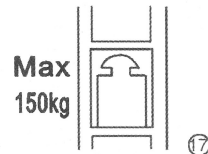

### 四、Huomioitavaa

1. Avatessa tikasta, älä vedä sen osia yli niiden rajojen. Tämä saattaa lyhentää tikkaiden elinikää.

2. Älä anna tikkaiden iskeytyä kovia pintoja vasten, jotta ne ei vahingoittuisi.


3. Pidä tikkaat puhtaina.

4. Mikäli tikkaat eivät avaudu tai sulkeudu sujuvasti, voitele liikkuvat osat voiteluöljyllä.

5. Tikkaita tulisi säilyttää sisätiloissa.

## TELESKOOPPITIKKAAT


### KÄYTTÖOHJE

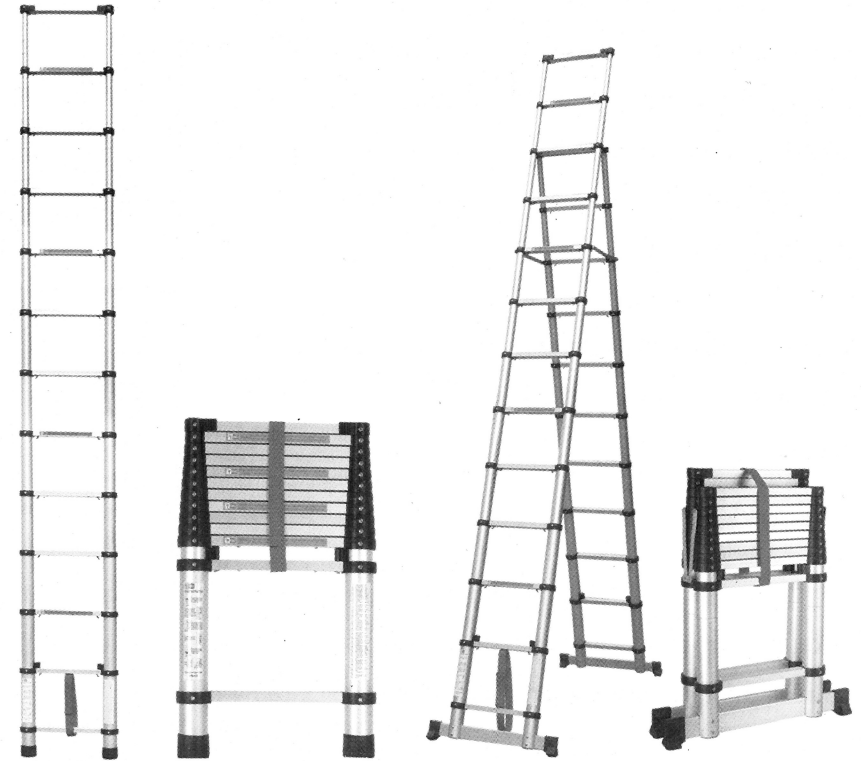

■ Turvallisuussyistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti.


■ Säilytä tämä ohje tulevaa käyttöä varten.

Tämä tuote on tehty vahvasta alumiiniseoksesta. Se on kevyt, helppo kantaa mukana ja helppo käyttää, erinomainen kaikenlaisiin kotona tehtäviin töihin. (kuva 1)

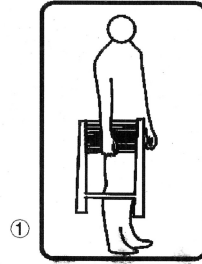


## 一、Teleskooppitikkaiden käyttö



1. Avatessa tikkaita, voit astua jalalla alimmalle askeleelle ja samalla vetää tikkaat auki. Mikäli et käytä tikkaiden koko pituutta, varmista että avaamattomat tikkaan osat ovat tikkaiden yläpäässä. (kuva 2)

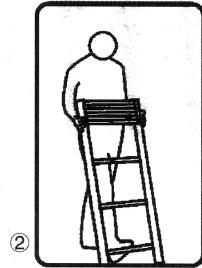


2. Ennen tikkaile kiipeämistä, varmista että kaikki kytkimet ovat lukitussa tilassa. (kuva 3)

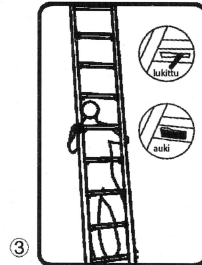

3. Sulkiessa tikasta, pidä yksi jalka alimmalla askeleella ja yksi käsi tikkaan varressa. Toinen käsi painaa kytkintä vasemmalla ja oikealla puolella toiseksi alimman askeleen alla. Tämän jälkeen molemmat kädet siirtyvät pitämään kiinni tikkaiden varsista. Tikkaat tippuvat alaspäin askel askeleelta. (kuvat 4 ja 5)

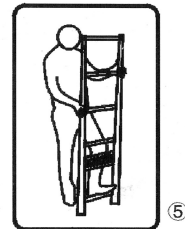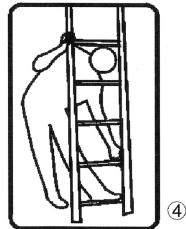


4. Sulkiessa tikasta, älä ikinä pidä sormia askelmilla jotta ne eivät jäisi väliin. (kuva 6)

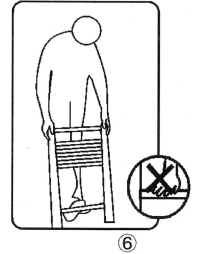

## 二、A-mallisten teleskooppitikkaiden käyttö



### 1. Tukijalan asennusohje

Asenna tukijalka tikkaan varsien päissä oleviin uriin, ja kiinnitä mukana tulevilla pulteilla. (kuva 7)


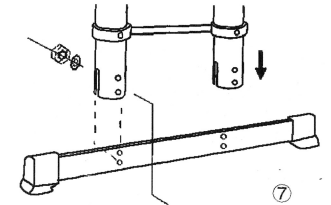


### 2. Tukivarren käyttöohje

① Kun tikkaat ovat avattu, Kiipeä tikkaalle ja vedä yhdellä kädellä tukivarsi vaakasuoraan asentoon. (kuva 8 ja 9)

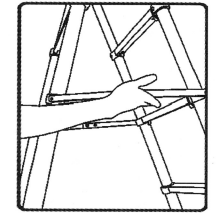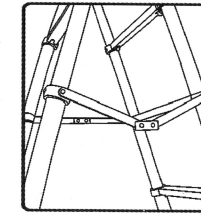

② Ennen tikkaiden sulkemista tulisi ensin vapauttaa tukivarsi. Ota yhdellä kädellä kiinni tikkaiden varresta ja toisella kädellä vastapuolen tikkaiden varresta. Vedä ja työnnä käsillä kunnes tukivarsi taittuu. (kuvat 10 ja 11)

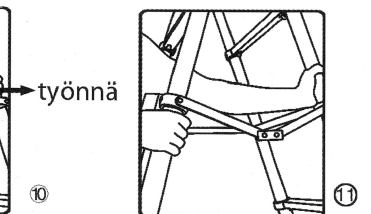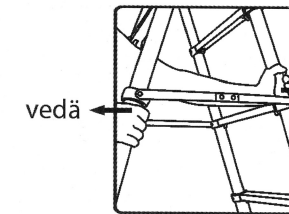

3. Sulkiessa tikkaita, taita ensin avatut tikkaat yhteen. pidä yksi jalka alimmalla askeleella ja yksi käsi tikkaan varressa. Toinen käsi painaa kytkintä vasemmalla ja oikealla puolella toiseksi alimman askeleen alla. Tämän jälkeen molemmat kädet siirtyvät pitämään kiinni tikkaiden varsista. Tikkaat tippuvat alaspäin askel askeleelta. (kuva 4 ja 5)